
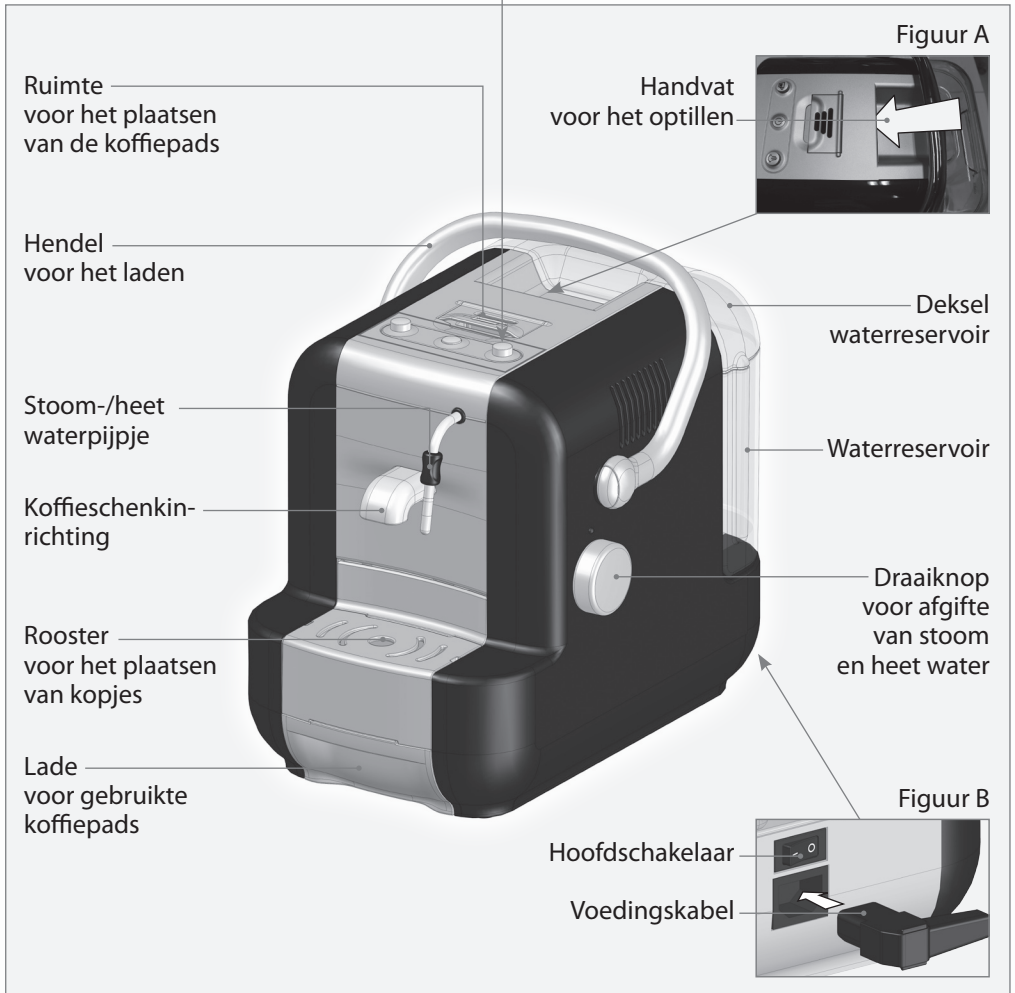


Gefeliciteerd!

Geachte klant, wij feliciteren u met de keuze van de espressokoffiemachine Saeco Lavazza A MODO MIO en danken u voor het getoonde vertrouwen in ons.

Wij adviseren u om, voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze instructies aandachtig te lezen. In deze gebruiksaanwijzing wordt namelijk uitgelegd hoe u het apparaat het beste kunt gebruiken, schoonmaken en onderhouden.

Tot slot wensen wij dat u nog vele heerlijke koffies zult bereiden dankzij Saeco en Lavazza!

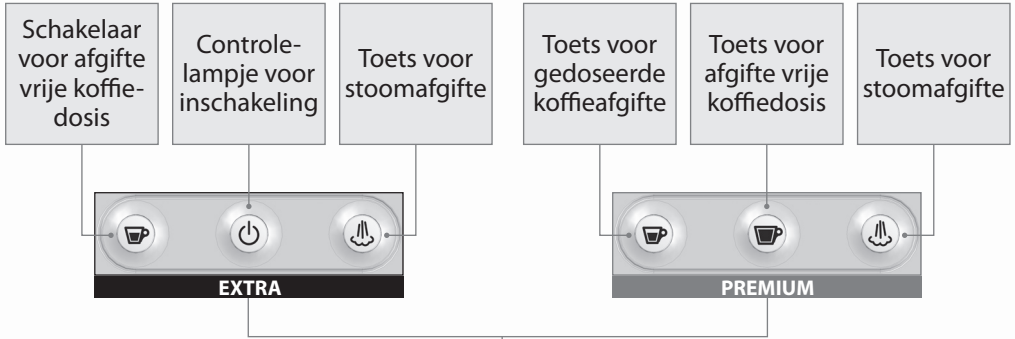

- !** *Men aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade in geval van:*
- verkeerd gebruik dat niet in overeenstemming is met de beoogde doelen;
 - reparaties die niet zijn uitgevoerd door erkende servicecentra;
 - het onklaar maken van de voedingskabel;
 - onklaar gemaakte onderdelen van de machine;
 - gebruik van niet-originele reserveonderdelen en accessoires;
 - het niet ontkalken;
 - opslag in ruimten met temperaturen onder de 0°C;
 - gebruik van andere koffiepads dan die zijn aangegeven.
- In deze gevallen komt de garantie te vervallen.*

HET STARTEN VAN DE MACHINE

- !** *Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond, ver verwijderd van water en hete bronnen. Haal de stroom eraf indien aanwezig. Til de machine alleen op aan het daarvoor bestemde handvat dat zich aan de bovenkant van de machine bevindt. (zie **MACHINEONDERDELEN** – Figuur A). Schade aan de machine, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze aanwijzingen, wordt niet door de garantie gedekt.*

- 1** Til de deksel van het waterreservoir op en neem het weg en neem vervolgens ook het reservoir eruit.



- 2** Vul het reservoir tot aan het aangegeven MAX niveau met uitsluitend vers drinkwater zonder koolzuur.

- !** *Warm water of andere vloeistoffen kunnen het reservoir beschadigen. Zet het apparaat nooit aan zonder dat er water in zit: controleer of er voldoende water in het reservoir zit.*

- 3** Steek de voedingskabel erin en druk op de hoofdschakelaar zodat deze op stand **I** staat. (zie **MACHINEONDERDELEN** – Figuur B).

- 4** **EXTRA:** het controlelampje voor de inschakeling gaat branden.
PREMIUM: alle toetsen knipperen.

- i** *Het gebruik van een waterfilter (optionele accessoires) verbetert de kwaliteit van het water en verlengt de levensduur van het apparaat. Wij raden aan de Intenza Brita filter voor Saeco te gebruiken. Volg de aanwijzingen op het instructieblad dat bijgeleverd wordt met de accessoires voor het plaatsen van de filter.*

HET VULLEN VAN HET WATERCIRCUIT

- !** *Bij het eerste opstarten van de machine, na een lange tijd van stilstand of in het geval van het geheel ontbreken van water in het reservoir is het nodig om het watercircuit te vullen op de hierna beschreven manier.*

- 1** Plaats een kannetje onder het stoom/ heet waterpijpje en open de draaiknop door deze tegen de klok in te draaien.



- 2** **EXTRA:** druk op de schakelaar voor de koffieafgifte.
PREMIUM: druk op de toets voor afgifte vrije koffiedosis.




- 3** **EXTRA:** wacht totdat uit het stoom/ heet waterpijpje een gelijkmatige waterstraal stroomt, druk opnieuw op de schakelaar voor de koffieafgifte en sluit de draaiknop. Wanneer het lampje van de schakelaar continu brandt, is de machine klaar voor gebruik.



- PREMIUM:** wacht totdat uit het stoom/heet waterpijpje een gelijkmatige waterstraal stroomt. De afgifte stopt automatisch en het opwarmen begint. Wanneer de twee koffietoetsen continu branden, is de machine klaar voor gebruik.

- 4** Verwijder het gebruikte kannetje.


AFGIFTE VRIJE KOFFIEDOSIS

-  De machine is klaar voor gebruik wanneer de hendel in de ruststand staat (achterste positie) en:
 - EXTRA:** de schakelaar voor de koffieafgifte continu brandt.
 - PREMIUM:** de koffietoetsen continu branden.




-  In de ruimte voor de koffie pads dienen enkel koffie pads van Lavazza A MODO MIO geplaatst te worden. Steek geen vingers of andere objecten in de ruimte.
-  De monodosis koffie pads zijn gemaakt om alleen één koffie/product te verstrekken. Gebruik de koffie pads NIET opnieuw. Het plaatsen van 2 of meer koffie pads veroorzaakt het slecht functioneren van de machine.

- 1 Plaats de beker/het kopje onder de schenkinrichting.
- 2 Til het klepje van de ruimte voor de koffie pads op, plaats een koffie pad en sluit het weer.



- 3 Trek de hendel voor het laden naar voren, totdat deze stopt.

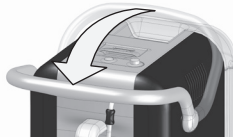


- 4 Druk op de schakelaar/toets voor koffieafgifte en wacht op de afgifte van de gewenste hoeveelheid.




-  Zet de hendel tijdens de afgifte niet terug in de ruststand.

- 5 Druk opnieuw op de schakelaar/toets om de afgifte te stoppen en zet de hendel terug in de ruststand.

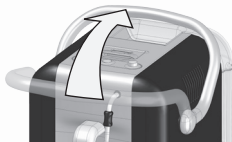

-  Het rooster voor het plaatsen van de kopjes kan 180° draaien om bekers, kopjes en kannetjes van verschillende afmetingen te gebruiken.

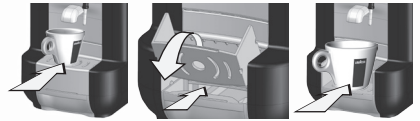

-  Om de bovenstaande handelingen uit te voeren, dient de stoom-/heetwaterknop gesloten te zijn.

GEDOSEERDE KOFFIEAFGIFTE ALLEEN VOOR HET MODEL PREMIUM


-  De machine is al ingesteld om een koffiedosis van 30 cc. te verstrekken.
-  Voer de stappen 1, 2, 3 uit van de paragraaf **AFGIFTE VRIJE KOFFIEDOSIS**

- 4 Druk op de toets voor gedoseerde koffieafgifte. De machine beëindigd automatisch de afgifte wanneer de geprogrammeerde koffiedosis bereikt is. Zet de hendel terug in de ruststand.



-  De koffieafgifte kan ieder moment gestopt worden door opnieuw op de toets voor gedoseerde koffieafgifte te drukken.

PROGRAMMERING KOFFIEDOSIS ALLEEN VOOR HET MODEL PREMIUM

-  Voer de stappen 1, 2, 3 uit van de paragraaf **AFGIFTE VRIJE KOFFIEDOSIS**
- 4 Druk op de toets voor gedoseerde koffieafgifte en houd deze ingedrukt en wacht totdat de gewenste hoeveelheid koffie die men wil programmeren, bereikt is.




- 5 Laat de toets voor gedoseerde koffieafgifte los en zet de hendel terug in de ruststand.

-  De geprogrammeerde hoeveelheid te verstrekken koffie (minimaal 25 cc - maximaal 200 cc) kan gewijzigd worden door de programmering opnieuw uit te voeren.

! *Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan wat heet water vrijkomen. Het stoom/heet waterpijpje kan zeer hoge temperaturen bereiken: voorkom directe aanraking met uw handen. Het stoom/heet waterpijpje mag niet op personen of dieren gericht worden. Verzekert u er altijd van dat er genoeg water in het reservoir zit.*

AFGIFTE VAN HEET WATER

- 1** Wanneer de machine klaar is voor gebruik, zet een leeg kannetje onder het stoom/heet waterpijpje en open de draaiknop.

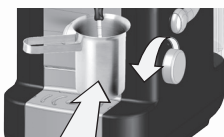

- 2** **EXTRA:** druk op de schakelaar voor koffieafgifte, uit het stoom/heet waterpijpje zal een regelmatige straal heet water stromen.

PREMIUM: druk op de toets voor de afgifte van een vrije koffiedosis, uit het stoom/heet waterpijpje zal een regelmatige straal heet water stromen.



- 3** **EXTRA:** druk opnieuw op de schakelaar voor koffieafgifte om de afgifte te stoppen en sluit de stoom-/heetwaterknop.

PREMIUM: druk opnieuw op de toets voor de vrije koffiedosis om de afgifte te stoppen en sluit de stoom-/heetwaterknop.

i **PREMIUM:** met deze procedure kan men maximaal 180 cc water verstrekken.

STOOMAFGIFTE EN BEREIDING VAN EEN CAPPUCCINO


- 1** **EXTRA:** druk op de toets voor stoomafgifte en houd deze ingedrukt. Alle lampjes gaan uit. Wanneer de toets voor stoomafgifte continu brandt, is de machine klaar voor gebruik. Pas nu kan men de toets loslaten.

i *Indien de stoom eerder op is dan het gewilde resultaat, herhaal de bovenbeschreven handelingen.*


PREMIUM: druk op de toets voor stoomafgifte. Deze zal beginnen te knipperen. Wanneer de toets voor stoomafgifte continu brandt, is de machine klaar voor gebruik.



- 2** Plaats een leeg kannetje onder het stoom/heet waterpijpje en open gedurende enkele seconden de draaiknop om het restwater eruit te laten lopen totdat er alleen stoom uitkomt. Sluit de draaiknop en verwijder het kannetje.

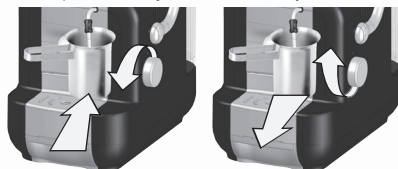

- 3** Plaats het kannetje met de melk zo dat het stoom/heet waterpijpje bijna de bodem raakt en open de draaiknop. De machine zal beginnen met de stoom te verstrekken. Beweeg het kannetje langzaam naar beneden om een compacte en crèmige schuimlaag van melk te verkrijgen. Het wordt aangeraden om het kannetje niet met meer dan een derde melk te vullen.

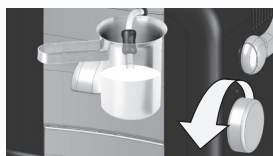

- 4** Wanneer het gewenste resultaat bereikt is, sluit de draaiknop en neem het kannetje weg. **Alleen voor het model PREMIUM:** druk opnieuw toets voor stoomafgifte, de machine zal nu drie knipperende toetsen hebben.

! *Voordat men een andere handeling uitvoert, vul het watercircuit (zie gedeelte over het vullen van het watercircuit).*

i *Het wordt aangeraden om verse halfvolle melk te gebruiken en op koelkasttemperatuur in de gewenste hoeveelheid om een compacte schuimlaag te verkrijgen.*

! Verzeker u er altijd van dat er geen elektrische toevoer is en wacht totdat de machine afgekoeld is.

i Het wordt aangeraden om elke dag het reservoir om te spoelen. Leeg en reinig elke twee/drie dagen of na 10 verstrekte koffie de lade met de gebruikte koffiepads. Gebruik nooit oplosmiddelen, alcohol of agressieve middelen of ovens voor het drogen van de onderdelen van de machine. Was de onderdelen (uitgezonderd de elektrische) met koud/lauw water en niet schurende doeken/sponsen.

REINIGING VAN HET STOOM-/HEET WATERPIJPJE


Laat het stoom/ heet waterpijpje enkele seconden vrij stomen na het gebruik ervan. Reinig het pijpje aan de buitenkant met een vochtige doek.

REINIGING VAN DE KOFFIESCHENKRICHTING


Voer wekelijks voor beide modellen de procedure uit voor de **KOFFIEAFGIFTE / AFGIFTE VRIJE KOFFIEDOSIS** zonder een koffiepads te plaatsen.

REINIGING VAN DE LADE VOOR KOFFIEPADS

1 Haal de lade voor de gebruikte koffiepads eruit en verwijder het rooster voor het plaatsen van kopjes.

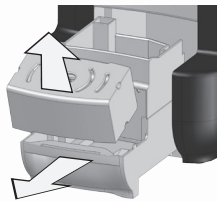

2 Verwijder de bovenste lade om de gebruikte koffiepads te verwijderen en leeg het lekbakje. Was en droog beide delen alvorens ze weer te monteren.

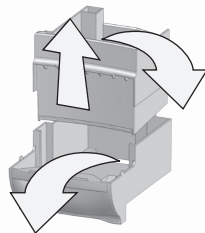

i Controleer regelmatig dat de lade met koffiepads niet vol is om storingen en schade aan de machine te vermijden.

ONTKALKING

Een normaal gevolg bij het gebruik van het apparaat is dat er kalk gevormd wordt; de machine moet om de 3-4 maanden ontkalkt worden en/of als er minder water uit de machine stroomt.

i Voor het uitvoeren van de ontkalking kan een niet-giftig en/of onschadelijk ontkalkingsproduct voor koffiezetapparaten worden gebruikt, dat gewoon in de handel verkrijgbaar is. Wij raden u aan het ontkalkingsmiddel van Saeco te gebruiken.

! Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel.

1 Leeg het reservoir en vul het met een oplossing van ontkalkingsmiddel en water zoals aangegeven op de verpakking van het ontkalkingsproduct, zet de machine aan en plaats een kannetje onder de schenkinrichting.

2 **EXTRA:** druk op de schakelaar voor koffie en vul een beker.
PREMIUM: wacht totdat de koffietoetsen continu branden, druk op de toets voor vrije koffiedosis en vul een beker.

3 **EXTRA en PREMIUM:** zet de machine uit, laat het 10-15 minuten rusten en herhaal de handelingen **2** en **3** totdat het reservoir leeg is.

4 Was het reservoir en vul het met vers drinkwater, plaats deze weer terug en zet een kannetje onder de schenkinrichting. Open de stoomknop, druk op de schakelaar/toets voor koffieafgifte totdat 2/3 van het reservoir geleegd is, sluit vervolgens weer de draaiknop.

5 Wacht totdat de machine opgewarmd is, open de stoomknop en druk op de schakelaar/toets voor koffieafgifte totdat het reservoir leeg is.







PANNARELLO (optioneel)

i De pannarello kan apart gekocht worden bij uw leverancier.

Met de pannarello kan men smakelijke cappuccino's bereiden. Om de pannarello te kunnen gebruiken, dient men de machine klaar te maken voor de afgifte van heet water en stoom zoals beschreven in de bijbehorende paragrafen. In het geval men een cappuccino wenst te maken, dompel de pannarello in de melk en maak lichte ronddraaiende bewegingen om de melk gelijkmatig te verwarmen.

i De pannarello dient wekelijks te worden gedemonsteerd en geheel afgewassen te worden.

NL OPLOSSINGEN VOOR DE MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN

| Geconstateerd probleem | Mogelijke oorzaken | Oplossing |
|---|--|---|
| De machine kan niet worden ingeschakeld. EXTRA: het controlelampje  is uit nadat de hoofdschakelaar is ingedrukt en men enkele minuten gewacht heeft. PREMIUM: de controlelampjes  en  knipperen niet. | » Machine niet aangesloten op het elektriciteitsnet. | » Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan. » Wendt u tot een servicecentrum. |
| De machine heeft veel tijd nodig om op te warmen. | » Het apparaat bevat veel kalk. | » Ontkalk het apparaat. |
| De pomp maakt veel lawaai. | » Geen water in het reservoir. » Het reservoir is gevuld zonder de laadcyclus van het watercircuit uit te voeren. | » Vul het reservoir bij met vers drinkwater. » Voer de laadcyclus uit van het watercircuit (zie gedeelte over het vullen van het watercircuit). |
| De hendel voor het laden bereikt niet de afgiftestand. | » Lade voor gebruikte koffiepads is vol. » Koffiepad onjuist geplaatst. | » Leeg de lade voor gebruikte koffiepads. » Herhaal in volgorde: hendel in de ruststand, hendel in de afgiftestand; indien dit niet genoeg is, probeer handmatig de koffiepad uit de leiding te halen zonder dat de machine is aangesloten op het elektriciteitsnet. |
| De koffie is koud. | » EXTRA: het controlelampje  was uit toen op de schakelaar voor de koffieafgifte werd gedrukt. | » Wacht tot het controlelampje gaat branden. |
| De koffie loopt te snel, er wordt geen crèmige koffie verstrekt. | » De koffiepad is al gebruikt. | » Zet de hendel in de ruststand en plaats een nieuwe koffiepad. |
| Er komt geen koffie uit en er komt stoom uit de ruimte voor het plaatsen van de koffiepads. | » De hendel voor het laden is niet in de afgiftestand gezet. | » Zet de hendel voor het laden in de afgiftestand. |
| De koffie komt niet of slechts druppelsgewijs eruit. | » De schenkinrichting is verstopt. » Het watercircuit is leeg. | » Voer een reinigingscyclus uit van de koffieschenkinrichting (zie ONDERHOUD EN REINIGING). » Voer de laadcyclus uit van het watercircuit (zie gedeelte over het vullen van het watercircuit). |
| De koffiepads blijken na gebruik alleen gaatjes te hebben in de bovenste laag. | » Het watercircuit is leeg. | » Voer de laadcyclus uit van het watercircuit (zie gedeelte over het vullen van het watercircuit). |
| Er komt helemaal geen heet water of stoom uit. | » Het stoempijpje is verstopt. | » Reinig het uitlooppijpje met behulp van een naald (de machine dient uitgeschakeld te zijn en de draaiknop voor de afgifte van stoom/heet water gesloten). |
| Er komt geen schuim. | » De melk is niet geschikt. » De melk is te koud. » EXTRA: het controlelampje  was uit toen de stoom verstrekt werd. | » Gebruik verse halfvolle melk. » Gebruik melk op koelkasttemperatuur. » EXTRA: houd de toets ingedrukt  totdat het controlelampje gaat branden. |

Bij niet in deze tabel voorkomende storingen of als de gesuggereerde oplossingen de storingen niet hebben verholpen, dient men contact op te nemen met een servicecentrum van Saeco.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• **Nominaal spanning - Nominaal vermogen - Voeding:**

Zie het plaatje op het apparaat

• **Afmetingen:**

| | | |
|--------|---------|--------|
| Hoogte | Breedte | Diepte |
| 305 mm | 235 mm | 330 mm |

• **Gewicht:** circa 5 kg

• **Waterreservoir:** circa 1 liter - Uitneembaar

• **Gebruikt materiaal voor de behuizing:** Thermoplastic

• **Lengte voedingskabel** 1,2 m

• **Bedieningspaneel:** Op de bovenkant

• **Waterketel:** Roestvrij staal

• **Veiligheidsinrichtingen:** Veiligheidsventiel waterketeldruk

• **Thermozekering (uitvoering EXTRA en PREMIUM)**

• **Veiligheids thermostaat (uitvoering PREMIUM)**

-  **Gebruiksbestemming:**
De koffiemachine is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het aanbrengen van technische wijzigingen is niet toegestaan. Elk ongeoorloofd gebruik is verboden, in verband met de risico's die dit met zich meebrengt! Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, mentale of gevoelige capaciteiten of met onvoldoende ervaring en/of bekwaamheid, tenzij ze onder het toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en van wie ze instructies verkrijgen aangaande het gebruik van het apparaat.
-  **Plaatsing:**
Zet de koffiemachine op een veilige plek waar niemand het zou kunnen omstoten of zich eraan zou kunnen verwonden. Bewaar de machine niet op een temperatuur onder de 0°, aangezien de vorst deze zou kunnen beschadigen. Gebruik de koffiemachine niet buiten. Plaats de machine niet op erg warme oppervlakken en/of in de buurt van open vuur.
-  **Stroomtoevoer:**
Sluit de koffiemachine alleen aan op een geschikt stopcontact. De spanning moet overeenstemmen met de spanning die op het plaatje van de machine staat vermeld.
-  **Voedingskabel:**
Gebruik de koffiemachine nooit als de voedingskabel defect is. Indien de voedingskabel defect is, dient deze vervangen te worden met een nieuwe die dezelfde eigenschappen bezit als die bij de machine geleverd is. Laat de voedingskabel niet over hoeken en scherpe randen of hete voorwerpen lopen, en bescherm het tegen olie. Draag de koffiemachine niet aan de kabel en trek er niet aan. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken; raak het niet met natte handen aan. Voorkom dat de voedingskabel los van tafels of planken afhangt.
-  **Elektrocutiegevaar:**
Bring de onder stroom staande delen nooit in contact met water.
-  **Bescherming van andere personen:**
Houd kinderen onder toezicht om te vermijden dat ze met het apparaat spelen. Kinderen realiseren zich de gevaren die aan elektrische apparaten verbonden zijn niet. Laat het verpakkingsmateriaal van de machine niet binnen bereik van kinderen.
-  **Verbrandingsgevaar:**
Richt de hete stroom- en/of waterstraal nooit op uzelf en/of op anderen. Aan het begin van de afgifte kan wat heet water vrijkomen. Het stroom/ heet waterpijpe kan zeer hoge temperaturen bereiken: voorkom directe aanraking met uw handen, gebruik de daarvoor bestemde handgreep.
-  **Reiniging:**
Alvorens de machine te reinigen, is het noodzakelijk de stekker uit het stopcontact halen en te wachten tot de machine is afgekoeld. Dompel de machine niet onder in water! Pogingen tot reparaties aan de binnenkant van de machine zijn ten strengste verboden. Gebruik het water in het waterreservoir niet voor voedingsdoeleinden.
-  **Opslag van de machine:**
Wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt, haal de stekker uit het stopcontact en sla deze op in een droge plaats niet toegankelijk voor kinderen. Bescherm de machine tegen stof en vuil.
-  **Reparaties / Onderhoud:**
Haal de stekker meteen uit het stopcontact bij storingen, defecten of vermoedelijke defecten na een val. Zet de machine nooit in werking als deze defect is. Alleen de erkende servicecentra van Saeco mogen werkzaamheden en reparaties uitvoeren. Bij ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden wordt iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand gewezen.
-  **Waterreservoir:**
Vul het reservoir altijd en alleen met vers drinkwater zonder koolzuur. Zet de machine niet aan indien het water niet minstens het minimumniveau dat op de reservoir aangegeven is, overschrijd.
-  **Ruimte voor de koffiepad:**
In de ruimte voor de koffiepaden dienen enkel koffiepaden Lavazza A MODO MIO geplaatst te worden; steek geen vingers of andere objecten in de ruimte. De koffiepaden dienen eenmalig gebruikt te worden.
-  **Afdanking van de machine aan het einde van de levensduur:**
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS: conform art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 151 van 25 juli 2005, "Uitvoering van de richtlijnen 2002/95/CE, 2002/96/CE en 2003/108/CE, betreffende het reduceren van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, en de afvalverwerking". Het symbool van de doorgekruiste afvalbak dat op de apparatuur of op de verpakking is weergegeven, geeft aan dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van ander afval ingezameld dient te worden. De gebruiker moet het apparaat dus, op het einde van zijn levensduur, bij de speciale gescheiden inzamelingscentra voor elektrisch en elektronisch afval inleveren, ofwel het bij de winkel inleveren bij de aankoop van een gelijksoortig apparaat, in de verhouding één op één. De adequate gescheiden inzameling om de afgedankte apparatuur vervolgens voor te bereiden voor recycling, milieuverantwoorde verwerking en verwijdering, draagt bij aan het vermijden van mogelijke negatieve gevolgen op het milieu en de gezondheid van de mens en bevordert het hergebruik van het materiaal waaruit de apparatuur bestaat. De illegale afdanking van het product door de gebruiker zal de oplegging van administratieve sancties tot gevolg hebben die worden bepaald door de geldende norm.

**Saeco
International Group S.p.A.**

Via Torretta, 240
I-40041 Gaggio Montano, Bologna
Tel: + 39 0534 771111

Fax: + 39 0534 31025
www.saeco.com

De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder daar melding van te maken.
© Saeco International Group S.p.A.